



Kedves Ügyfelünk!

Miután az USB modem a csatlakoztatást követően automatikusan telepítette a szükséges programokat, kérjük hajtsa végre még az alábbi műveletet:


1. Indítsa el a **Pannon Internet** nevű programot!
2. A megnyíló ablakban kattintson az **Eszközök** → **Beállítások...** menüpontra!

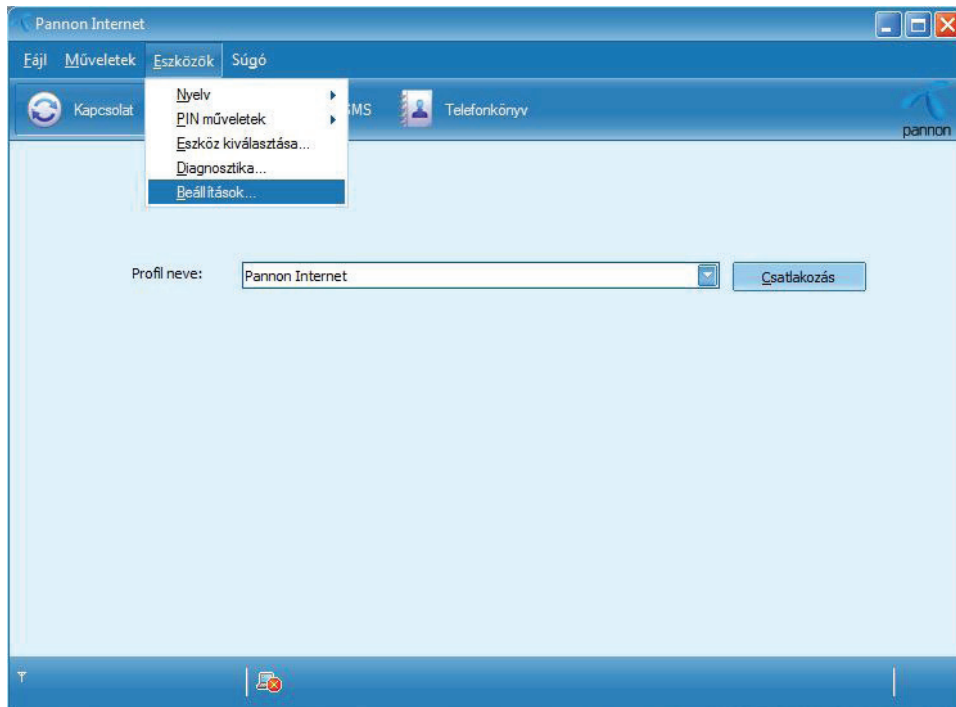


3. A most megnyíló **Beállítások** ablak profilkezelés pontjában kattintson a **Szerkesztés** gombra!

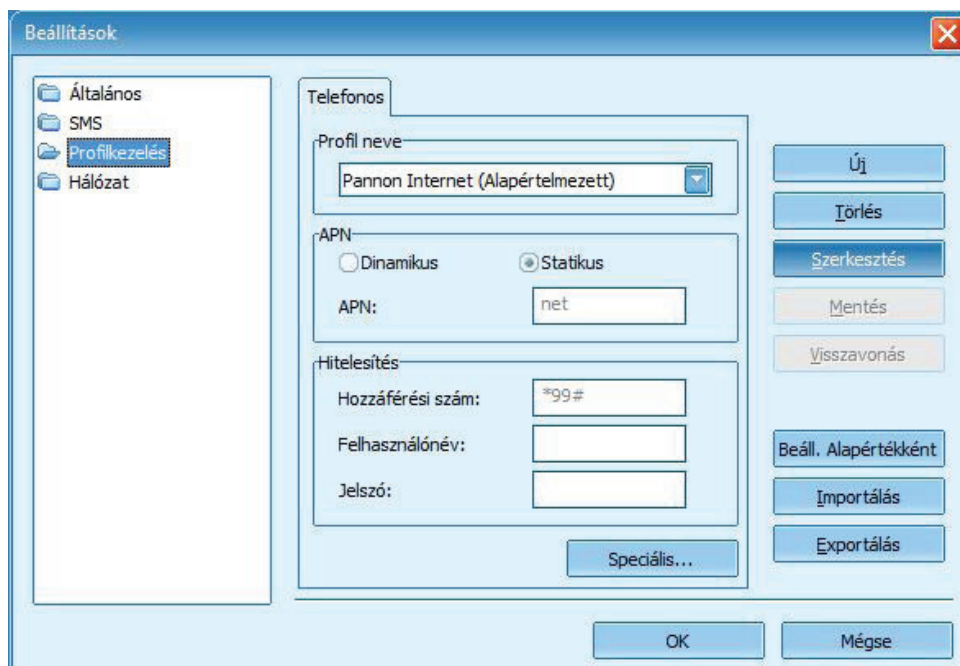

4. Majd az APN mezőben a „**net**” feliratot cserélje „**enternet**”-re!
Következő lépésként klikkeljen a speciális gombra.

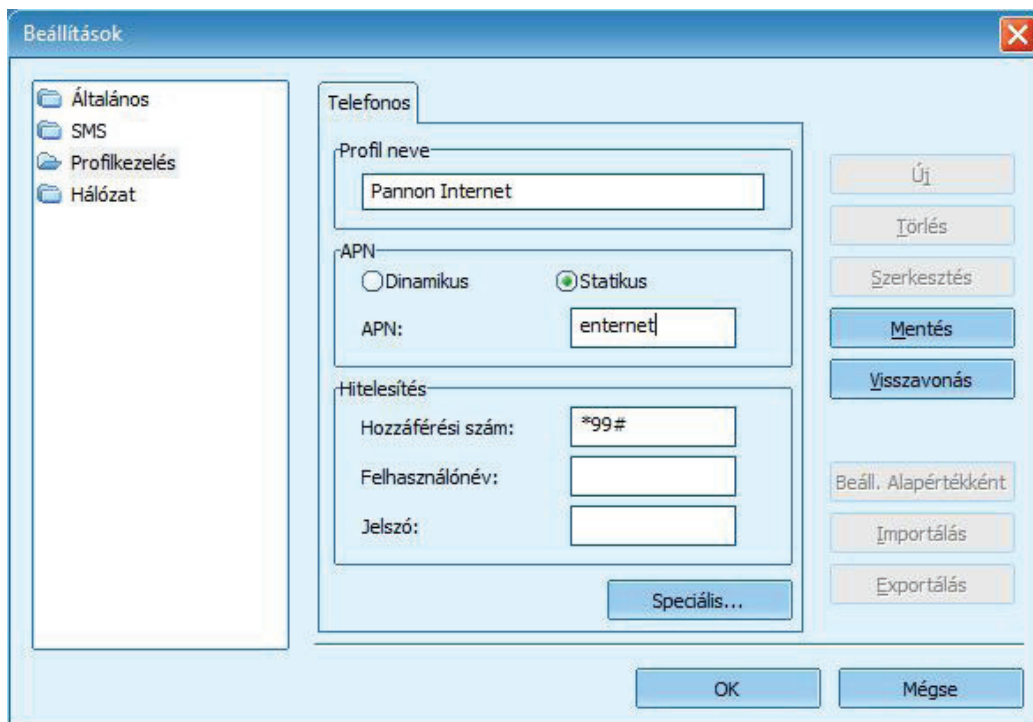

5. Itt a „**Hitelesítési protokoll beállításai**” résznél állítsa be a „PAP” opciót. Klikkeljen az **OK** gombra.

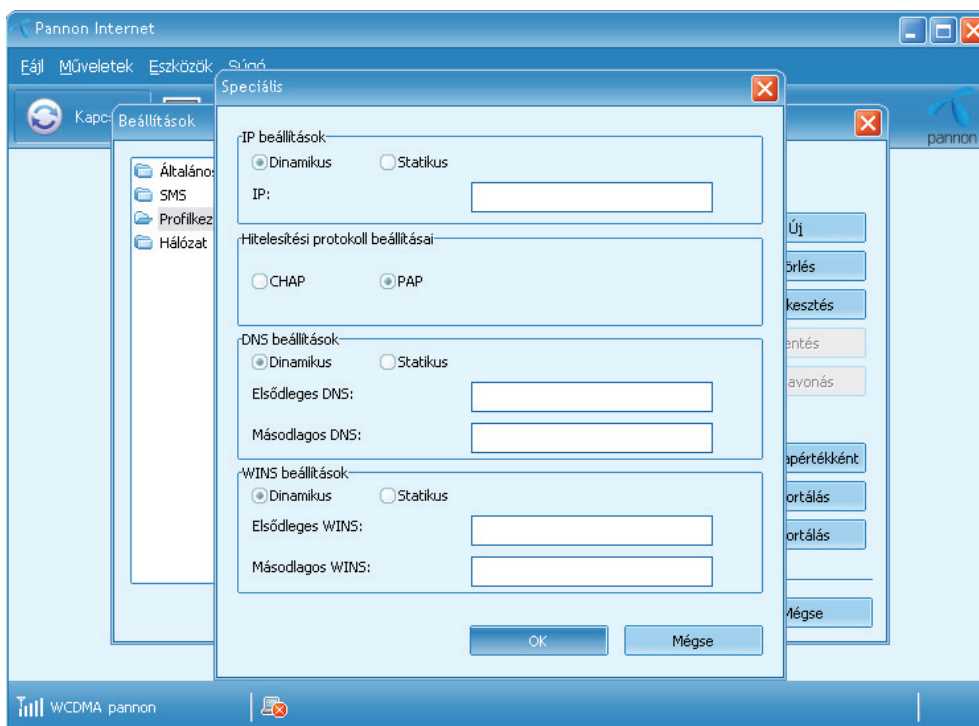

6. Nyomja meg a **Mentés**, majd az **OK** gombot.
7. Ezt követően csatlakozhat!

